


La Mante Religieuse n°14.950

Design François Rispal 1950 *Fabriquée en France / Handmade in France*

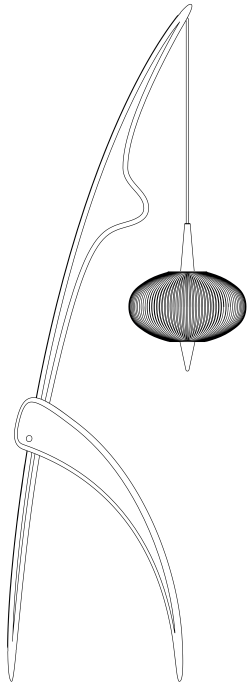

CONSIGNES DE SECURITÉ

Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.
Utilisez toujours la source lumineuse recommandée ou équivalente.
Une fois monté et branché sur le secteur, ne pas couvrir le produit.
Assurez-vous qu'avant de remplacer l'ampoule la lampe est débranchée du mur et froide au toucher.
Si le câble est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant via son service technique.
Le fabricant n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.
Ne pas placer le produit sur des surfaces humides ou conductibles.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lamp suitable for indoor use only.
Always use the recommended light source or equivalent.
Once assembled and connected to the power grid, do not cover the product.
Make sure that before replacing the bulb the lamp is disconnected from the wall and cold to the touch.
If the cable is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer through its technical service.
The manufacturer is not responsible for any misuse of the product.
Do not place the product on wet or conductive surfaces.

INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

(Ampoule non fournie/ Bulb not supplied) Ampoule/ Bulb LED E14
Recommandation/ Recommendation: 11W / 2700K
Compatible avec les ampoules de classe d'efficacité énergétique (C.E.E): A++
Compatible with bulbs of the Energy efficiency class (E.E.C): A++

Toujours utiliser la source lumineuse recommandée ou une source équivalente
Always use the light source recommended or equivalent

Tension d'entrée/ Input voltage: 230 V
(50 Hz / 60 Hz). Fonction de la destination/ According to destination

Câble textile de longueur/ Textile cable of length: 2300 mm / 90,55 in
Interrupteur sur le câble/ Switch on the cable. Plug type C






CLIQUEZ ICI/ CLICK HERE




VIDEO →

AUSSI DISPONIBLE EN VIDÉO
ALSO AVAILABLE ON VIDEO

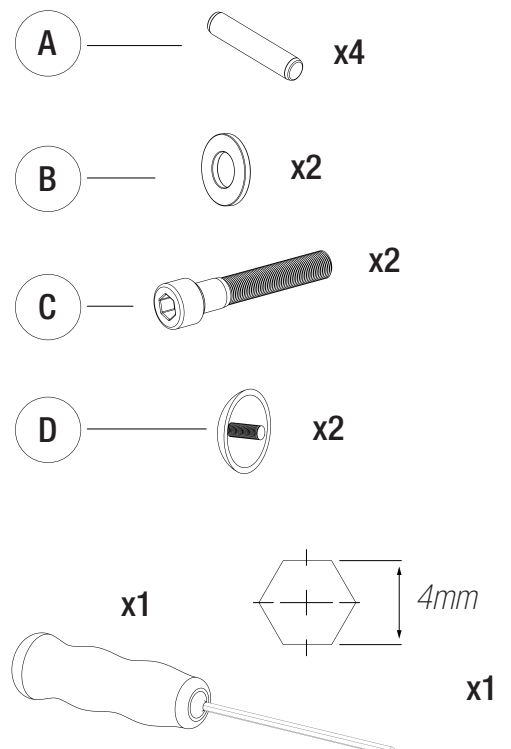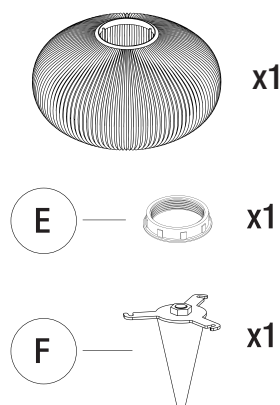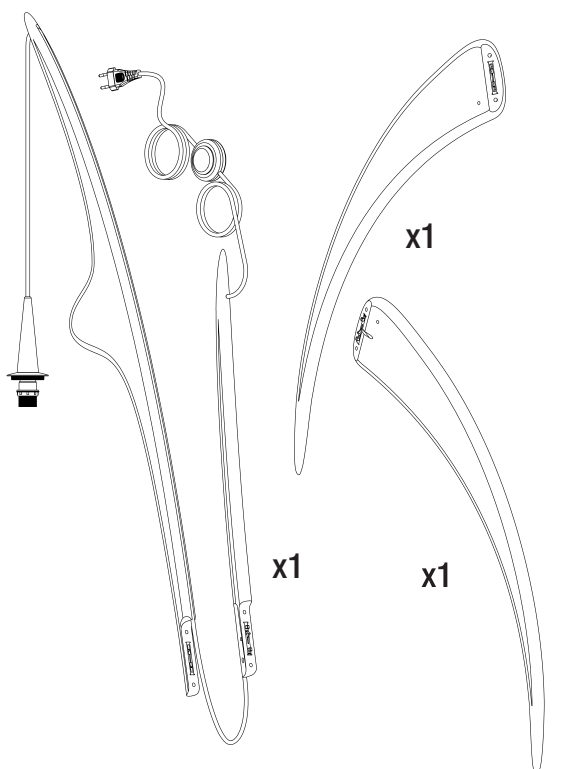


Part 01 - Pieds / Feet


01.1

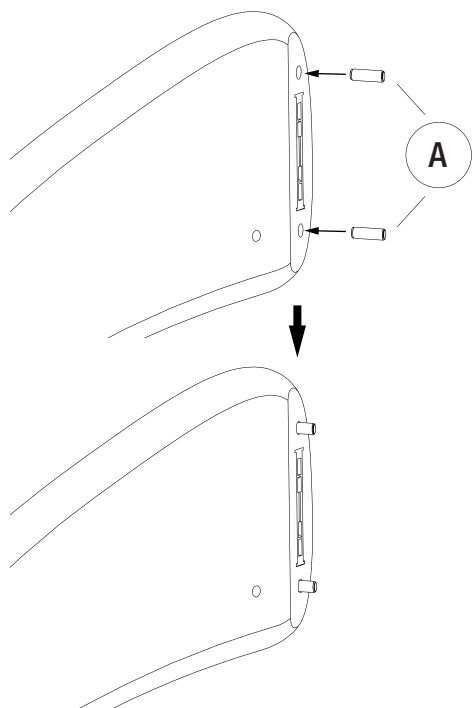

01.2

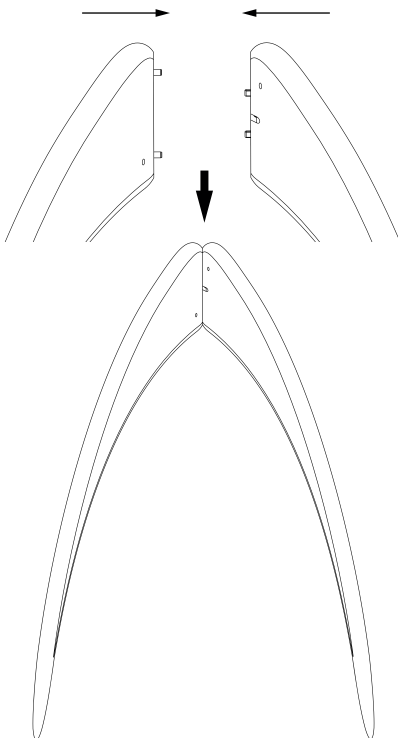

01.3

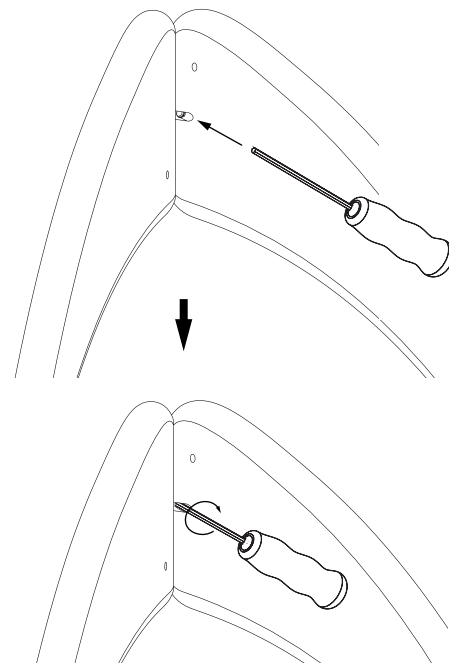


FR Visser un quart de tour.


EN Screw only a quarter turn.

Part 02 - L'âme / Body


02.1

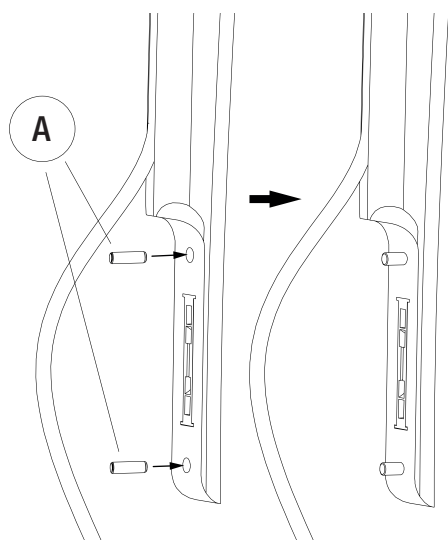


02.2

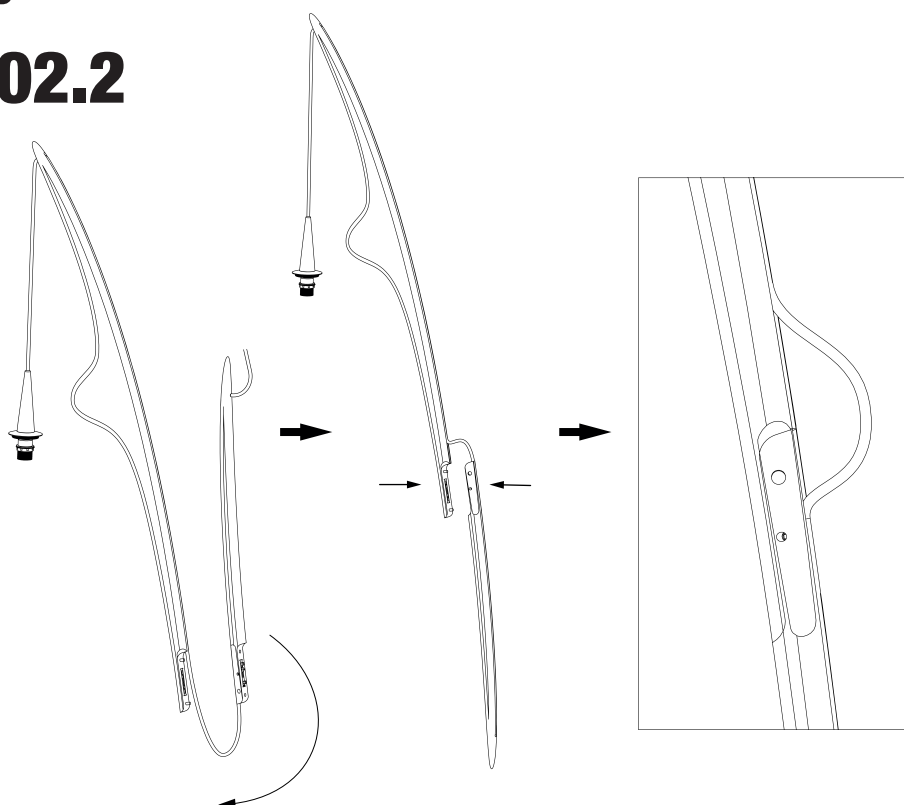

02.3

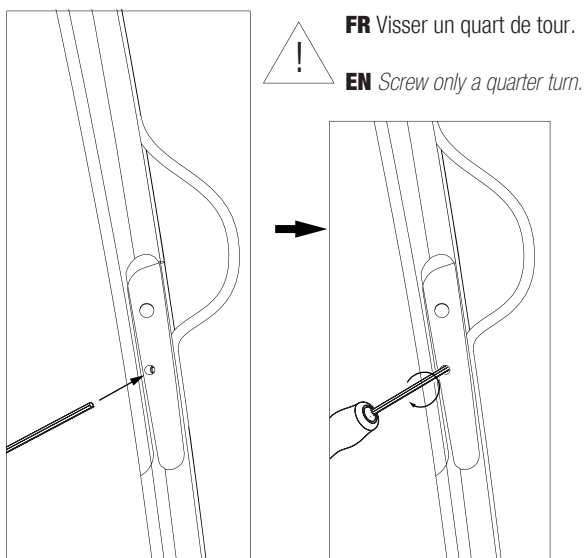


02.4

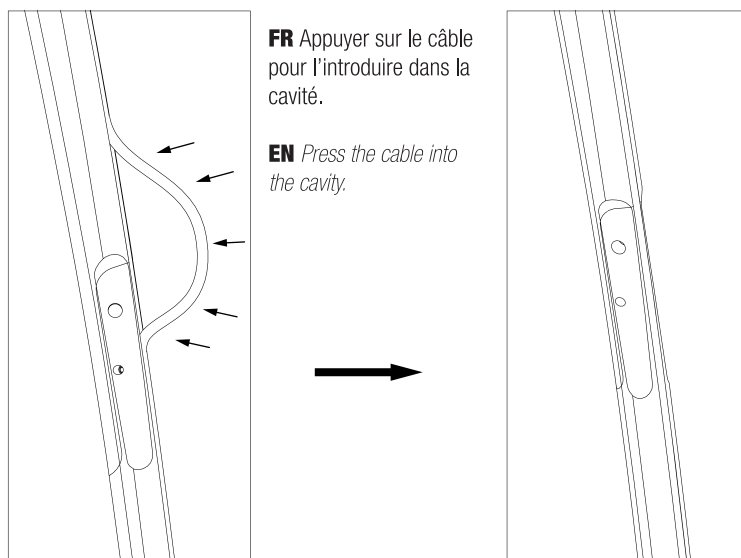


Part 03 - Pieds et Âme / Feet and Body



03.1

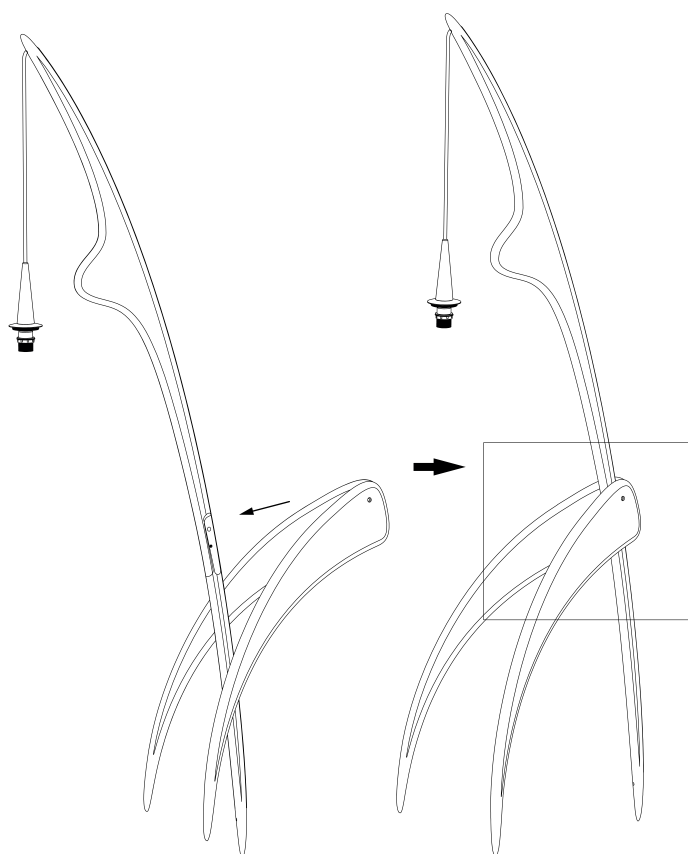





03.2

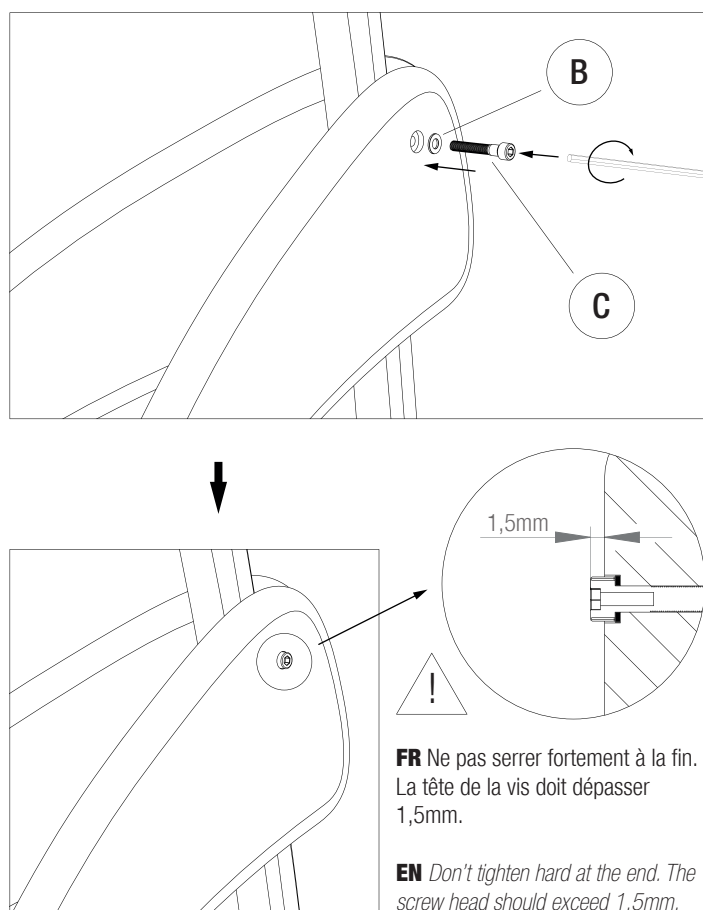

03.3

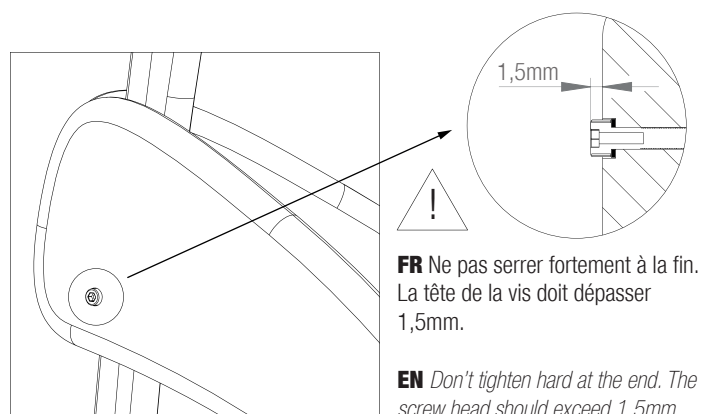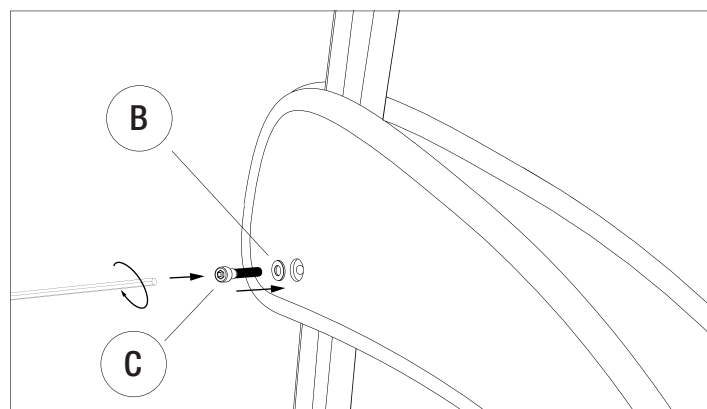


03.4

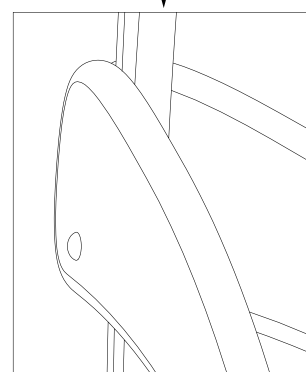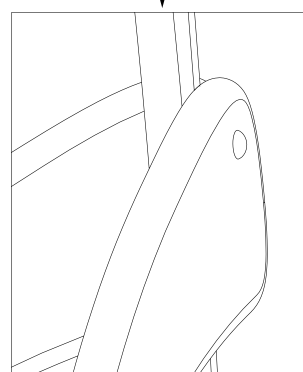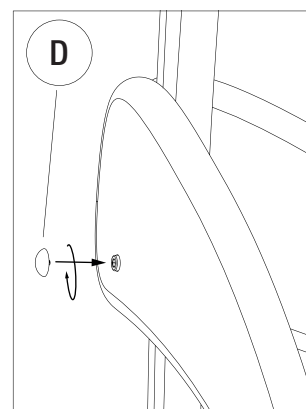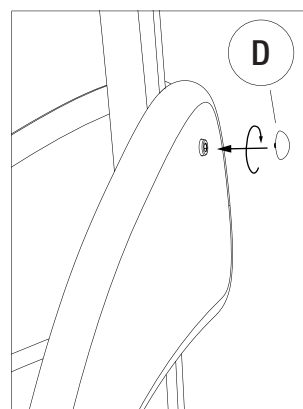

Part 04 - Abat-jour Acétate


04.1

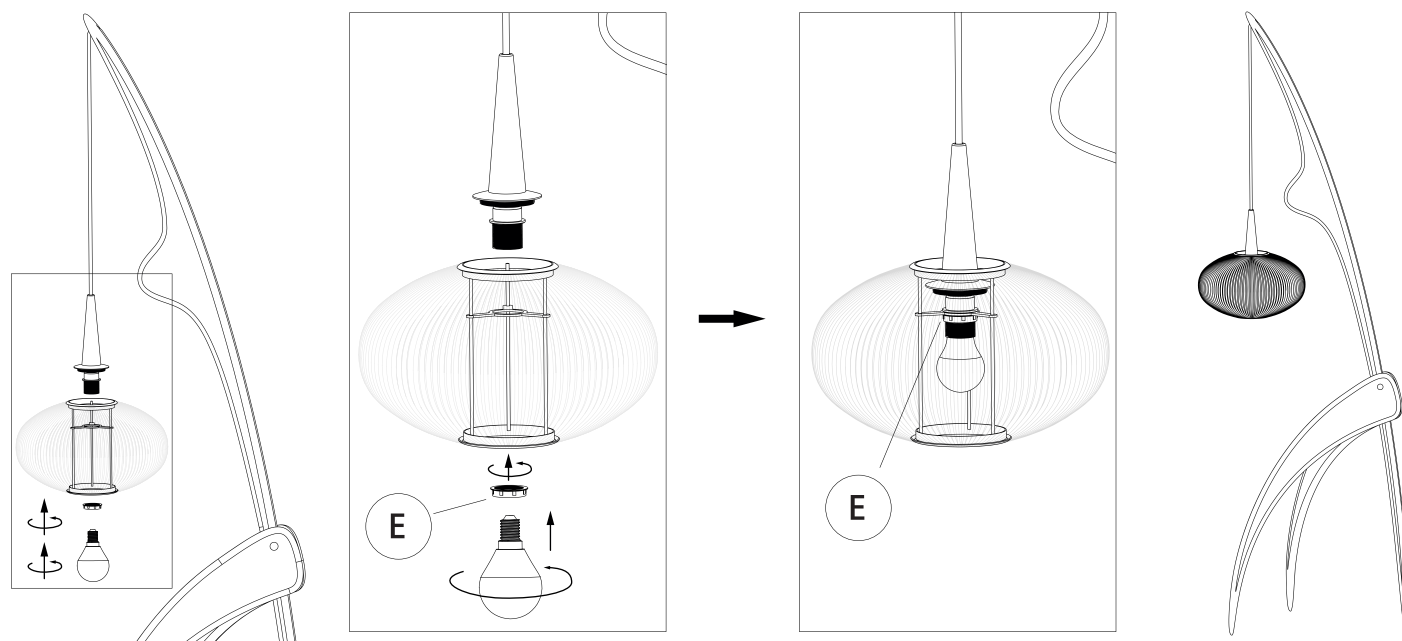

04.2

FR Incliner légèrement la "pièce F" dans le cerclage inférieur puis la redresser horizontalement.

EN Tilt the "part F" slightly in the lower strapping and then straighten it horizontally.

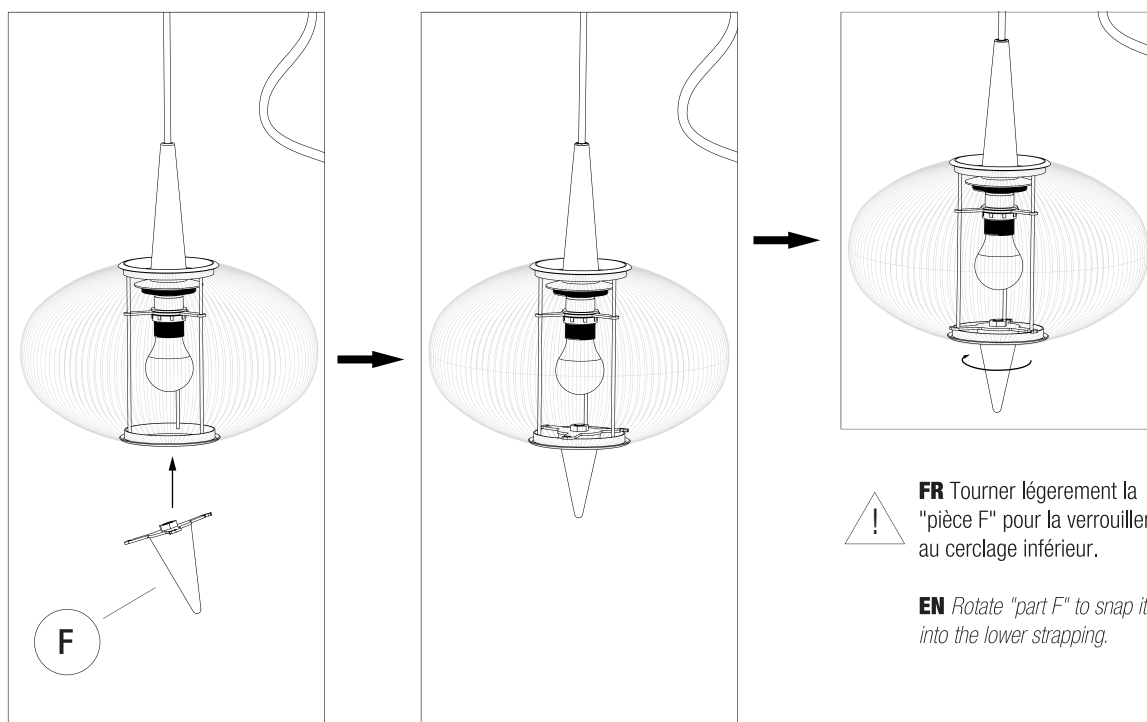

FR Tourner légèrement la "pièce F" pour la verrouiller au cerclage inférieur.

EN Rotate "part F" to snap it into the lower strapping.